

基板の交換などコネクターを抜き差しするときは、必ず電源(メインスイッチ)を切ること


コネクター端子はJAMMAハーネス準拠ですが、27番の上下にPUSHのF(6)がそれぞれ配置されています。JAMMA規格はここがGNDです(要、注意)

GNDラインですので電氣的にトラブルはありませんが、操作系に動かない箇所や不具合が出る可能性あります

COMBO-AV WIRE RAP

| Part side | | Soild side | |
|------------|-----|------------|------------|
| Definition | PIN | PIN | Definition |
| GND | 1 | 1 | GND |
| GND | 2 | 2 | GND |
| +5V | 3 | 3 | +5V |
| +5V | 4 | 4 | +5V |
| -5V | 5 | 5 | -5V |
| 12V | 6 | 6 | +12V |
| / | 7 | 7 | / |
| OP. 1P-G ⑦ | 8 | 8 | OP. 2P-G ⑦ |
| OP. 1P-H ⑧ | 9 | 9 | OP. 2P-H ⑧ |
| SPEAKER+ | 10 | 10 | SPEAKER- |
| | 11 | 11 | |
| VIDEO R | 12 | 12 | VIDEO G |
| VIDEO B | 13 | 13 | VIDEO SYNC |
| GND | 14 | 14 | (sarvice) |
| TEST | 15 | 15 | |
| 1P-COIN | 16 | 16 | 2P-COIN |
| 1P-START | 17 | 17 | 2P-START |
| 1P-UP | 18 | 18 | 2P-UP |
| 1P-DOWN | 19 | 19 | 2P-DOWN |
| 1P-LEFT | 20 | 20 | 2P-LEFT |
| 1P-RIGHT | 21 | 21 | 2P-RIGHT |
| 1P-A ① | 22 | 22 | 2P-A ① |
| 1P-B ② | 23 | 23 | 2P-B ② |
| 1P-C ③ | 24 | 24 | 2P-C ③ |
| 1P-D ④ | 25 | 25 | 2P-D ④ |
| 1P-E ⑤ | 26 | 26 | 2P-E ⑤ |
| 1P-F ⑥ | 27 | 27 | 2P-F ⑥ |
| GND | 28 | 28 | GND |

COMBO AV EX+ 本体裏面

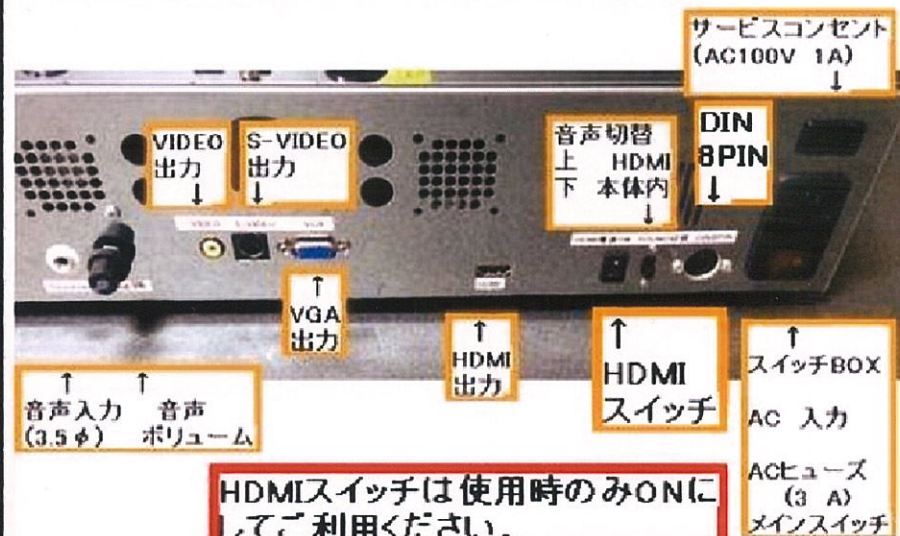


HDMIスイッチは使用時のみONにしてご利用ください。

※ 音声(SOUND)切替SWは下(DOWN)にしないとCOMBO AV 本体のスピーカーより音声が出力されません。
 HDMI出力での音声はTV側もしくは基板側にて出力調整してください。

DIN-8PIN 信号配置図

本体内部にてHDコンバーター用とRGB 8pin用に切り替えます

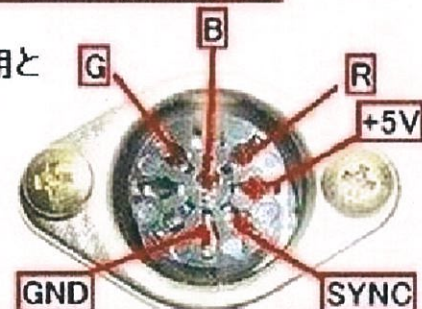

COMBO AV, KIC-045, KICs-91, パナツイン, ボードマスターと同じ
 ※シグマ系のU型プラグは対応不可